

Mirror Cabinet 取付説明書 T3246/T3260

取付前に、この取付説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は保管願います。

安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しく取り付けていただくために、必ずお守りいただくこととお知らせしています。使用者や他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

表示	意味
警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取付けをすると、死亡または、重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取付けをすると、障害または、物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行する「強制」内容です。

警告

- 取り付ける壁面を確認し、本説明書に記した壁の種類ごとの取付方法に従って取り付けてください。キャビネットが落下し、ケガをする恐れがあります。
- 薄板壁、石こうボード壁などに取り付ける場合は、ネジ位置に桟があるところを選んでください。桟がない場合は、厚み20mm以上の桟木を壁内面に設けるか、専用のプラグを使用してください。キャビネットが落下し、ケガをする恐れがあります。
- 鏡面に硬いものを当てないでください。鏡が破損してケガをする原因になります。
- 取り付け時に、本体を落としたり、扉を開いたままで置いたりしないでください。製品の天地を逆にしたり、鏡面を床面に向けて置くことは絶対にしないでください。鏡が割れたり、外れてケガをする恐れがあります。
- 製品の棚に火のついたタバコなどは絶対に置かないでください。火災の原因になります。

注意

- 取付完了後、キャビネットの固定、扉の傾き、ヒンジのゆるみ、鏡止め(図1)が固定されていることを必ず確認してください。使用中にキャビネット、鏡が落下してケガをする原因になります。
- キャビネットをゆすったり、扉を乱暴に閉めたり、側面の壁に強く当てたりしないでください。鏡が破損したり、キャビネットの棚から収納物が落下し洗面ボールを破損する恐れがあります。

1. 取付前の確認および準備

- 壁面にゆがみがないか確認してください。ゆがみのある面に本体を取り付けると変形し、扉キャッチが弱くなったり扉が閉まらない原因になります。
- 取り付ける壁面により取付方法が異なります。 ●土壁には、取り付けできません。

板壁の場合 付属の取付ネジで直接取り付けてください。

タイル/コンクリート壁の場合 市販のタッピンねじ4×25用コンクリートプラグを使用して取り付けしてください。コンクリートプラグ購入時に、下穴の径を確認してください。

薄板壁/石こうボードなどの中空壁の場合 裏面に補強桟のあるところを選んで取り付けるか、市販の専用プラグを使用して取り付けしてください。(そのとき、壁面に十分強度があることを確認してください)


2. 取付要領

1. 壁の種類を調べ、鏡の見やすい位置と扉の開閉に支障のない取付位置を確認します。
※取付ネジ位置寸法を参考にしてください。
2. **板壁の場合** 備え付けのネジで番号順に直接取り付けます。
 振動ドリルは使わないでください。


タイル/コンクリートの場合 取付位置に印をしてプラグ用の下穴をあけます。
※タイル壁面は、できるだけタイル目地にネジ止めすることをお勧めします。ネジの位置にタイルがある場合は、ドリルの回転数を落としてあげてください。回転数が早いとタイルが割れる恐れがあります。

薄板壁/石こうボード壁の場合 専用のプラグが必要となります。専用プラグをお買い求められる販売店でご相談ください。

取付ネジ位置寸法

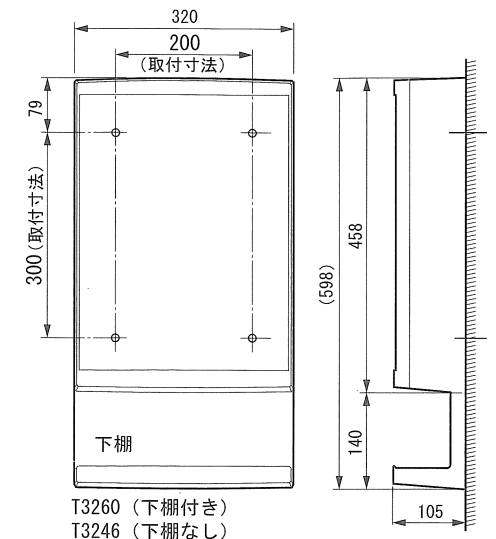


T3246 ①から順にネジ止めしてください。

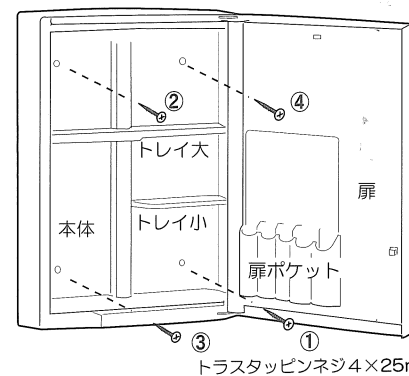

- 取付面がゆがんでいる場合は、ネジを強く締めこむと本体が変形したり、扉のキャッチが弱くなる原因になりますので、取付ネジの締め強さを調整してください。本体と壁面の隙間が生じる箇所は、隙間に適当なあて板を挿入して調整してください。

T3260

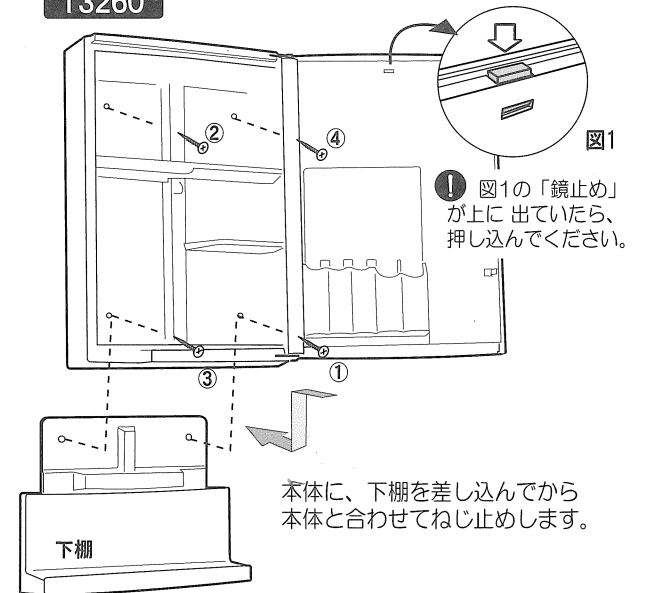

3. 使用上の注意

- 化粧品の付着に注意してください。ジェル系クレンジング剤、除光液、マニキュア等はプラスチックに悪影響を与えますので棚などに付着したらすぐに拭きとってください。
- トイレ用洗剤、カビ落とし剤、漂白剤などの酸性/アルカリ性洗剤、シンナー、ベンジソンの有機溶剤は、鏡の腐食、プラスチックの変質の原因になりますので使用しないでください。
- たわし、ナイロンたわし、クレンザーで洗うと表面にキズがつきますので使用しないでください。
- ドライヤーなどの熱気を近づけると変形、変色の原因となります。熱気を出すものは、近づけないでください。
- 万一のため、こわれやすい物や貴重品は置かないでください。

4. お手入れの仕方

製品の清掃は、ぬれた布をかたくしぼって汚れを拭いてください。落ちにくい汚れは、薄めた中性洗剤の液を湿らせた布で拭いてください。その後、洗剤が残らないよう水拭きしてください。

付属部品	名称	数量
1	扉ポケット	1個
2	トレイ大	1個
3	トレイ小	1個
4	取付ネジ	4×25mm 4本