

TOPLA ミラペット® 取付説明書

TW-T300

50

取付順序

1. 説明書の⊕印が取付ネジの位置です。取付位置を決めこの紙を貼ってください。
2. 上部の⊕印の箇所に木ネジを1本5mm程度だして、木ネジにミラペットを吊り下げてください。
3. 最後に下部の2ヶ所を木ネジでしっかり固定してください。


使用上の注意

1. 直射日光や火気の近くはさけてください。
2. 鏡の開閉は静かにしてください。
3. 殺虫剤を直接ふきつけたり塗布しないでください。

お手入れ法


ミラペットの汚れは中性洗剤を柔らかい布に浸して、かるく拭けば簡単に落ちます。ただし、ベンジン・キハツ油等の使用はさけてください。

■板壁の場合

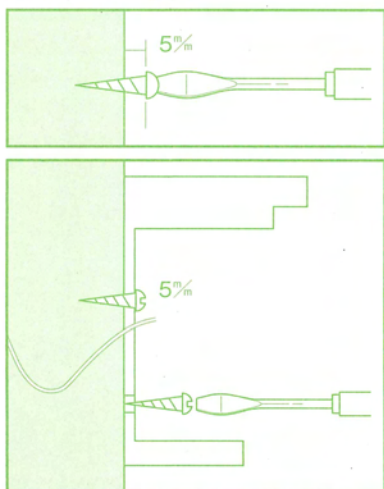


ミラペットに備えてある木ネジで取りつけてください。
(この場合プラスチックプラグは不要です。)

■コンクリートタイル壁の場合

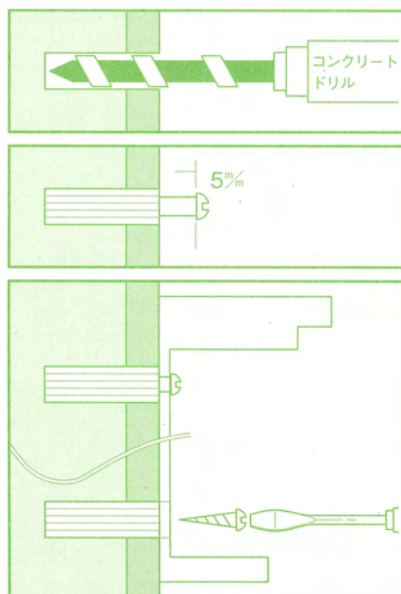

備えつけのプラグを用いて図のようにつけてください。
プラグの下穴は5mmφの大きさをプラグの長さよりやや深くあけてください。

■土壁の場合

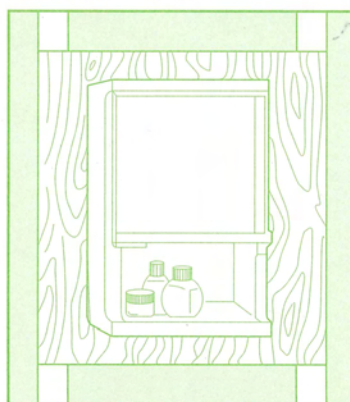

土壁など木ネジのきかない場合壁の柱などを利用して、板または化粧板などを取りつけミラペットを取りつけてください。

《附属品リスト》

自在棚	1枚
菌ブラシ立	1コ
コンクリートプラグ	3コ
木ネジ	3本

RP東プラ株式会社

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目20番22号
TEL 06(6330)6771

150

※ 万一、⊕印の3ヶ所で取付が困難な場合は、本体裏の◎形状の中心部に穴をあけて取りつけてください。